


DJI MINI 3 PRO

Quick Start Guide 快速入门指南

v1.0

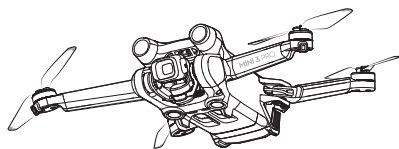


NO RC | 单机

1




<https://s.dji.com/guide11>

2

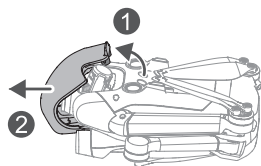


3

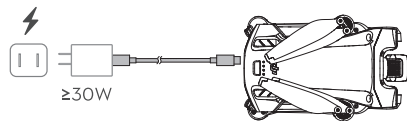

- EN Charge to activate the Intelligent Flight Battery before using for the first time.
- CHS 智能飞行电池首次使用需充电激活。
- CHT 首次使用智慧飛行電池之前須充電及啟用。
- ID Isi daya untuk mengaktifkan Baterai Penerbangan Cerdas sebelum menggunakannya untuk pertama kali.
- JP 初めて使用する前に、インテリジェントフライトバッテリーは、充電してアクティベーションしてください。
- KR 처음 사용하기 전에, 인텔리전트 플라이트 배터리를 충전해 활성화해야 합니다.
- MS Caskan untuk mengaktifkan Bateri Penerbangan Pintar sebelum menggunakannya untuk kali pertama.
- TH ชาร์จเพื่อเปิดใช้งานแบตเตอรี่ก่อนใช้ครั้งแรก
- BG Заредете интелигентната полетна батерия, преди да я използвате за първи път, за да я активирате.
- CS Před prvním použitím inteligentní letovou baterii nabijte, aby se aktivovala.
- DA Oplad for at aktivere Intelligent Flight-batteriet, før det bruges første gang.
- DE Lade die Intelligent Flight Battery auf, um sie vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren.

- ES Antes de usar la batería de vuelo inteligente por primera vez, cárguela para activarla.
- EL Φορτίστε για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη μπαταρία πτήσης πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- FI Lataa älykäs lentoakku aktivoidaksesi sen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- FR Rechargez la Batterie de Vol Intelligent pour l'activer avant la première utilisation.
- HR Napunite pametnu Flight bateriju kako bi je aktivirali prije prve uporabe.
- HU Az első használat előtt töltsd fel az intelligens repülési akkumulátort az aktiváláshoz.
- IT Ricarica per attivare la Batteria di volo intelligente prima di utilizzarla per la prima volta.
- NL Laad de Intelligent Flight Battery op vóór het eerste gebruik.
- NO Lad opp for å aktivere det intelligente flybatteriet før du bruker det for første gang.
- PL Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować inteligentny akumulator lotniczy.
- PT Carregue a bateria de voo inteligente para a ativar antes da primeira utilização.
- PT-BR Carregue para ativar a Bateria de Voo Inteligente antes de usá-la pela primeira vez.
- RO Încărcați pentru a activa bateria inteligentă de zbor înainte de prima utilizare.
- RU Перед первым использованием аккумулятор Intelligent Flight Battery необходимо полностью зарядить для его активации.
- SV Ladda Intelligent Flight-batteriet för att aktivera det innan det används för första gången.
- TR Akıllı Uçuş Bataryasını ilk kez kullanmadan önce etkinleştirmek için şarj edin.

4

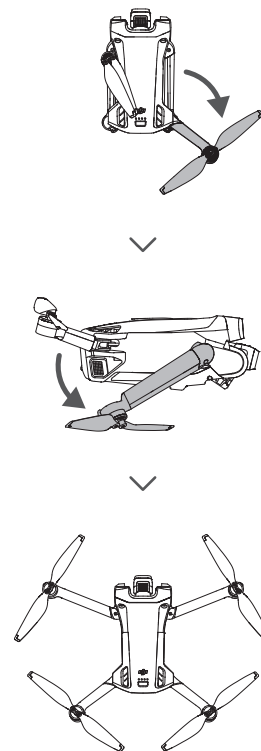

اشحن لتنشيط بطارية الطيران الذكية قبل استخدامها للمرة الأولى. AR



WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持




Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持

5

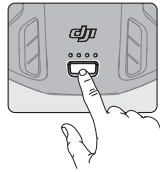

EN Check battery level: press once.
Power on/off: press, then press and hold.

CHS 检查电量：短按一次。
开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒。

CHT 檢查電量：短按一次。
開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒。

ID Memeriksa tingkat baterai: tekan sekali.
Menghidupkan/mematikan: tekan, lalu tekan dan tahan.

JP バッテリー残量確認：1 回押し。
電源をオン/オフ：1 回押しして、長押し。

KR 배터리 잔량 확인 : 한 번 누르기
전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기

MS Periksa tahap bateri: tekan sekali.
Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.

TH ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่: กดหนึ่งครั้ง
ปุ่มพาวเวอร์เปิด/ปิด: กดหนึ่งครั้ง แล้วกดอีกครั้งค้างไว้

BG Проверка на заряда на батерията: натиснете веднъж.
Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.

CS Kontrola stavu baterie: stiskněte jednou.
Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.

DA Kontroller batteriniveau: Tryk én gang.
Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.

DE Einmal drücken: Akkustand überprüfen.
Ein-/auszuschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.

ES Comprobar nivel de batería: presione una vez.
Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.

EL Έλεγχος στάθμης μπαταρίας: πατήστε μία φορά.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.

FI Tarkista akun varausta: paina kerran.
Virta päälle / pois päältä: paina, ja paina sitten pitkästi.

FR Vérification du niveau de batterie: appuyez une fois.
Allumer/Éteindre: appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.

HR Provjera razine baterije: pritisnite jednom.
Uključivanje/isključivanje: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.

HU Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése: nyomja meg egyszer.
Be- és kikapcsolás: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.

IT Verificare il livello della batteria: premere una volta.
Accendere/spagnere: premere, quindi premere e tenere premuto.

NL Controle batterijniveau: één keer drukken.
Aan- en uitzetten: indrukken en vasthouden.

NO Sjekk batteriet: trykk én gang.
Slå på/av: trykk, deretter trykk og hold.

PL Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora: naciśnij raz.
Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.

PT Verificar o nível da bateria: prima uma vez.
Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.

PT-BR Verificar o nível da bateria: pressione uma vez.
Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.

RO Pentru a verifica nivelul bateriei: apăsați o singură dată.
Pentru a porni/opri: apăsați lung.

RU Проверить заряд аккумулятора: нажмите один раз.
Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.


SV Kontrollera batterinivån: tryck en gång.
Slå på/av: tryck och håll intryckt.

TR Pili seviyesi kontrolü: Bir kez basın.
Açma/kapama: Açma kapama tuşuna basın ve basılı tutun.

AR للتتحقق من مستوى البطارية: اضغط مرة واحدة.
للتشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.



DJI RC



DJI RC-N1

